

Rastreador de Mascotas - Pet GPS



MANUAL DEL USUARIO




QUE VIENE EN LA CAJA?


- 1 X TKSTAR PET TRACKER
- 1 X ENCHUFE DE CORRIENTE
- 1 X CABLE USB
- 1 X COLLAR DE MASCOTA
- 1 X MANUAL DE USUARIO
- 1 X TARJETA SIM DE PREPAGO ENTEL





5 PASOS DE CONFIGURACION BASICA POR SMS

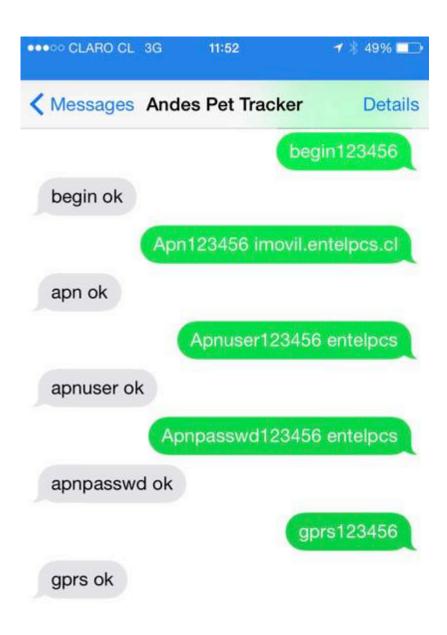





DESCRIPCION

Funcionamiento en base a red GSM/GPRS existente y satélites GPS. Este producto puede ubicar y monitorear objetivos remotamente vía SMS o internet. La tecnología mas avanzada de GPS y A-GPS de posicionamiento Dual.



STATUS DEL INDICADOR LED	SIGNIFICADO	
Izquierdo-Verde-Apagado	Equipo malo o dormido	
Izquierdo-Verde-Encendido Continuamente	Sin señal GPRS	
Izquierdo-Verde-Parpadeando	Comunicación GSM/GPRS	
	establecida	
Centro-Rojo-Apagado	Completamente Cargado	
Centro-Rojo-Encendido	Cargando	
Centro-Rojo-Parpadeando	Batería Baja	
Derecho-Azul-Apagado Equipo sin energía o equipo no pu		
	encender	
Derecho-Azul-Encendido Continuamente	Buscando señal GPS	
Derecho-Azul-Parpadeando	Señal GPS Ubicada	



ACTIVACION DE LA TARJETA SIM

- Active su tarjeta SIM proporcionada con su localizador GPS, siguiendo las instrucciones dentro del paquete.
- Cargue su tarjeta SIM con dinero, para que pueda comenzar a enviar comandos de localización a su Localizador GPS.
- Usted enviará los comandos desde SU Celular al número de la tarjeta SIM dentro de su dispositivo GPS.
- Cada SMS (mensaje de texto) tiene un costo aproximado de \$50.
- Ahora ya puede utilizar el servicio de rastreo por SMS. (revisar la sección de Rastreo por SMS).

CONFIGURACION DEL DISPOSITIVO

- Encienda el dispositivo en el exterior presionando el botón de Encendido/Apagado hasta que el indicador lo indique.
- Dentro de 1 minuto, el dispositivo comenzará a buscar señales GMS y GPS. El indicador comenzará a parpadear cada 3 segundos cuando la unidad a recibido señales (Las señales GPS solo se consiguen en exterior).
- Una vez que la unidad consiga señales GSM (señal Led Verde) usted podrá enviar comandos. En el primer uso, por favor inicialice la unidad devolviendo la configuración a su modo de fábrica, utilizando el comando de reinicio (revisar sección de comandos).
- La tarjeta SIM debe contener crédito para que usted pueda recibir avisos de respuesta.



COMANDOS SMS


INSTRUCCION	COMANDO	RESPUESTA
Reiniciar la unidad	begin123456	Begin ok
Rastrero SMS	G123456#	Google Maps Link
Modo GPRS	gprs123456	Gprs ok
Encendido (para		
rastreo en línea)		
Modo GPRS	nogprs123456	Nogprs ok
Apagado (modo		
de fábrica)		
Configurar	admin123456+espacio+número	Admin ok
número		
autorizado	noadmin123456+ espacio +núm	Noadmin ok
	ero	
Configurar	timezone123456+espacio+ -4	Time ok
Número GMT de		
zona horaria	_	
Cambiar la unidad	sleep123456+ espacio +número	Sleep ok
a modo Dormido	de minutos	
por número de		
minutos (modo de		
fábrica)	1 100150	01 " 1
Apagar modo	nosleep123456+ espacio +off	Sleep off ok
Dormido (rastreo		
continuo)	ala an 400 450 y a anna sia y ah a ala	Ola an Oha ali ali
Modo dormido por	sleep123456+ espacio +shock	Sleep Shock ok
shock (la unidad		
duerme cuando		
no hay		
movimiento)	format	
Formatear la	format	
unidad		



RASTREO POR SMS

- Llame desde su celular al número de teléfono de la tarjeta SIM que se encuentra dentro del dispositivo.
- Usted recibirá en su celular un SMS con un link de Google Maps.
- Haga click en link de Google Maps. Esto abrirá la ubicación GPS del dispositivo en Google Maps.
- Cada reporte de rastreo costara aproximadamente \$ 50.

Nota : Debe tener crédito en la tarjeta SIM para recibir el link de Google Maps

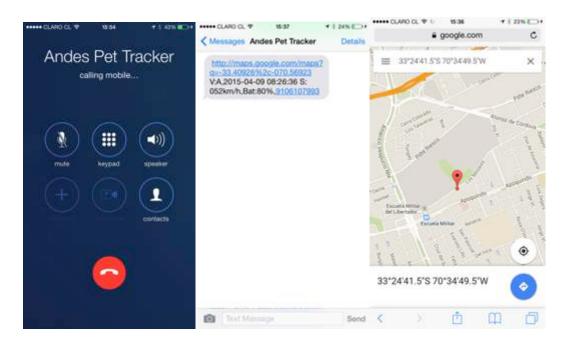





- Google Maps Link: Este es link de google maps mostrando la posición de la unidad de rastreo. Cuando haga click en el link, si se abre un mapa, significa que existe información de GPS para la unidad. Si no abre un mapa, entonces no hay señal de GPS.
- 2. V: A/V: Indica señal de GPS. V:A indica que hay señal de GPS; V:V indica que no hay señal de GPS.
- 2014-07-29 06:41:43: La fecha y la hora en que la unidad recibió la última señal GPS.
- 4. S: 007km/h: Esto indica el ultimo dato de velocidad de la unidad.
- 5. **Bat:80%** La cantidad aproximada de carga de batería que le queda a la unidad. El valor va de 5% a 100%.
- 6. **4109112546:** El código IMEI del dispositivo. Este número es utilizado para rastreo por PC y la APP.



RASTREO GRATIS EN LINEA/APLICACION MOVIL

Debe enviar el comando de modo GPRS encendido, antes de comenzar a rastrear.

Para que pueda utilizar el servicio gratis de rastreo en línea y de aplicación móvil, primero necesita configurar los APN de la unidad.

Cada operador de tarjeta SIM posee diferentes configuraciones de APN.

Si usted a recibido la tarjeta SIM de Entel entregada por nosotros, entonces estos son los comandos que debe enviar a la unidad.

Comandos APN de ENTEL:

Envíe los siguientes comandos por mensaje de texto desde su teléfono móvil a la tarjeta SIM dentro de la unidad de rastreo. Asegúrese de enviarlos en el orden que aparece abajo y espere el mensaje de respuesta antes de continuar con el siguiente comando.

- Texto 1 = apn123456(espacio)imovil.entelpcs.cl

Respuesta 1 = apn ok

- Texto 2 = apnuser123456(espacio)entelpcs

Respuesta 2 = apnuser ok

Texto 3 = apnpasswd123456(espacio)entelpcs

Respuesta 3 = apnpasswd ok

Texto 4 = upload123456(espacio)30

Respuesta 4 = upload123456 30



RASTREO GRATIS EN LINEA

Visite la página web **2.tkstargps.net** Haga click en la sección IMEI no. El número IMEI puede ser encontrado en la parte trasera de la unidad GPS. Ejemplo: 4100000001. La contraseña es 123456.

Plataforma : 2.tkstargps.net

IMEI no. : En la parte trasera de la unidad GPS

Contraseña: 123456

Una vez que ingrese usted podrá ver/editar lo siguiente :

Monitorear la unidad GPS, rastrear la unidad GPS, reproducer hasta 1 años de datos de rastreo, configurar alertas Geofence, ver estadísticas de rastreo, imprimir reportes de rastreo, cambiar contraseña y MAS!





RASTREO CON APP GRATIS PARA ANDROID/iOS

Debe enviar el comando de modo GPRS encendido, antes de comenzar a rastrear.

<u>Dispositivos Android</u>: visitar **2.tkstargps.net** y descargar la versión mas reciente de la aplicación móvil.

<u>Dispositivos iOS</u>: Buscar TKSTARGPS en el Appstore de Apple y descargue la aplicación en su celular.



Una vez que haya descargado la App en su Smartphone, ingrese en la aplicación de rastreo GPS utilizando el número de IMEI de la unidad y su contraseña.

Una vez ingresado, elija la opción REAL TIME TRACKING.



PREGUNTAS FRECUENTES

Qué viene dentro de la caja?

- 1 X TKSTAR PET TRACKER
- 1 X ENCHUFE DE CORRIENTE
- 1 X CABLE USB
- 1 X COLLAR DE MASCOTA
- 1 X MANUAL DE USUARIO
- 1 X TARJETA SIM DE PREPAGO ENTEL

Cuánto dura la batería del GPS ?

En modo de ahorro de energía 250 – 400 horas.

Cuánto demora la batería en cargarse completamente?

Aproximadamente 5 – 6 horas.

Cómo reseteo mi GPS?

Utilice el comando de reseteo (puede ser encontrado en la sección de comandos SMS)

La unidad es resistente al agua?

El GPS tiene resistencia IPX6. Osea, resistente a la lluvia y salpicaduras abundantes. No es submergible.

Si vivo fuera de Chile, funcionará el dispositivo?



El GPS funcionará, pero le recomendamos utilizar una tarjeta SIM de un operador local.

Cómo recargo la tarjeta SIM ?

A través de internet en la página del proveedor de su tarjeta SIM

Cuánto cuesta un mensaje SMS ?

Aproximadamente \$ 50.

¿El rastreo funcionará mundialmente?

Sí, el rastreo esta disponible mundialmente a travé del sistema en línea o las aplicaciones móviles de rastreo.

¿El GPS tiene rastreo en tiempo real?

Sí, el GPS puede rastrearse en tiempo real a través de las aplicaciones móviles para Android y iOS.

¿Puedo revisar el historial de rastreo de la unidad?

Sí, puede revisar hasta 1 año de historial de rastreo de la unidad a través de la plataforma en línea.

¿El GPS tiene garantía?

Sí, el GPS tiene 1 año de garantía del fabricante.

Para preguntas adicionales o consultas, escríbanos a ventas@andesmarket.cl